


Schemat podłączenia RP-MZm Schaltbild Generatorregler RP-MZm

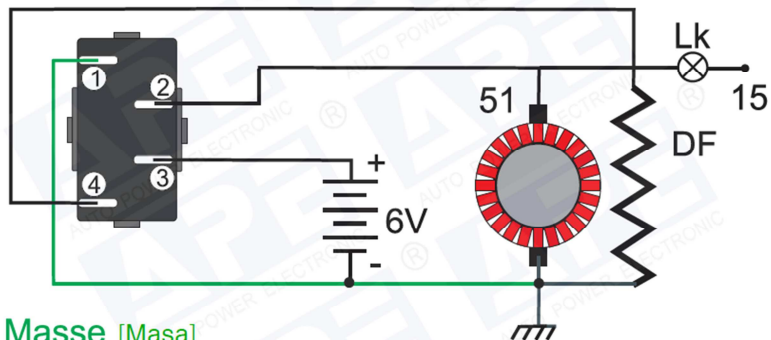

1 Masse [Masa]

2 Bürste und Kontrollampe Lk [Szczotki i kontrolka]

3 +6V aku

4 Erregung [Wzbudzenie]



Auto Power Electronic
Ul. Zbożowa 12; 45-837 Opole,
Dz. Handlowy tel. 77 474 81 34

ape@ape.com.pl mlysiak@ape.com.pl

Dz. techniczny - Regulatory napięcia, Moduły zapłonowe
tel. 602 211 519

wbuhl@ape.com.pl